

# Batteries Li-Ion

## Instructions pour une utilisation correcte




### Avant la charge



#### Contrôlez la batterie

Vérifiez que la batterie ne présente pas de dommages visibles.

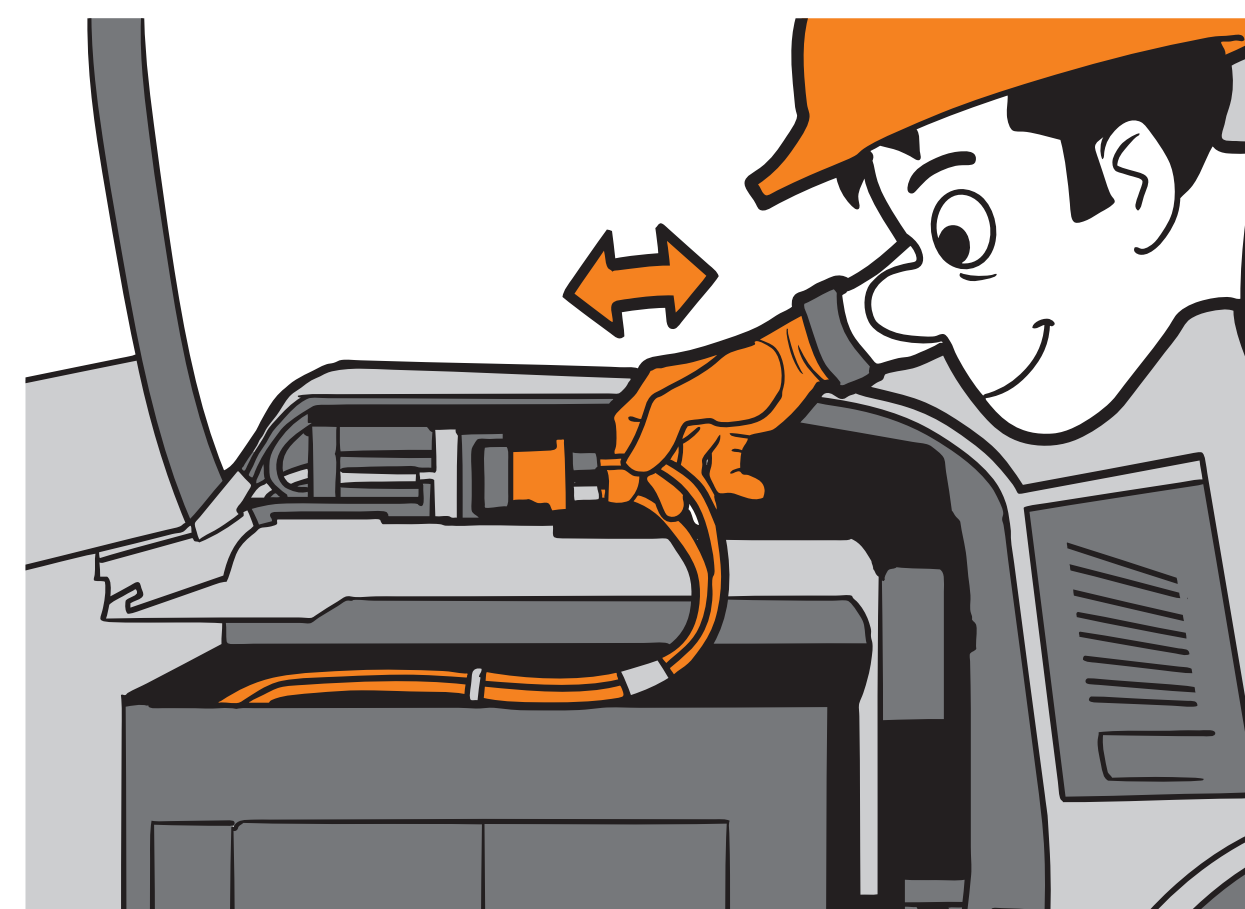

#### Contrôlez le chariot et les câbles


Vérifiez que les câbles du chariot ne sont pas endommagés.



#### Contrôlez le chargeur


Vérifiez que le chargeur n'est pas endommagé.

### Commencez le processus de charge

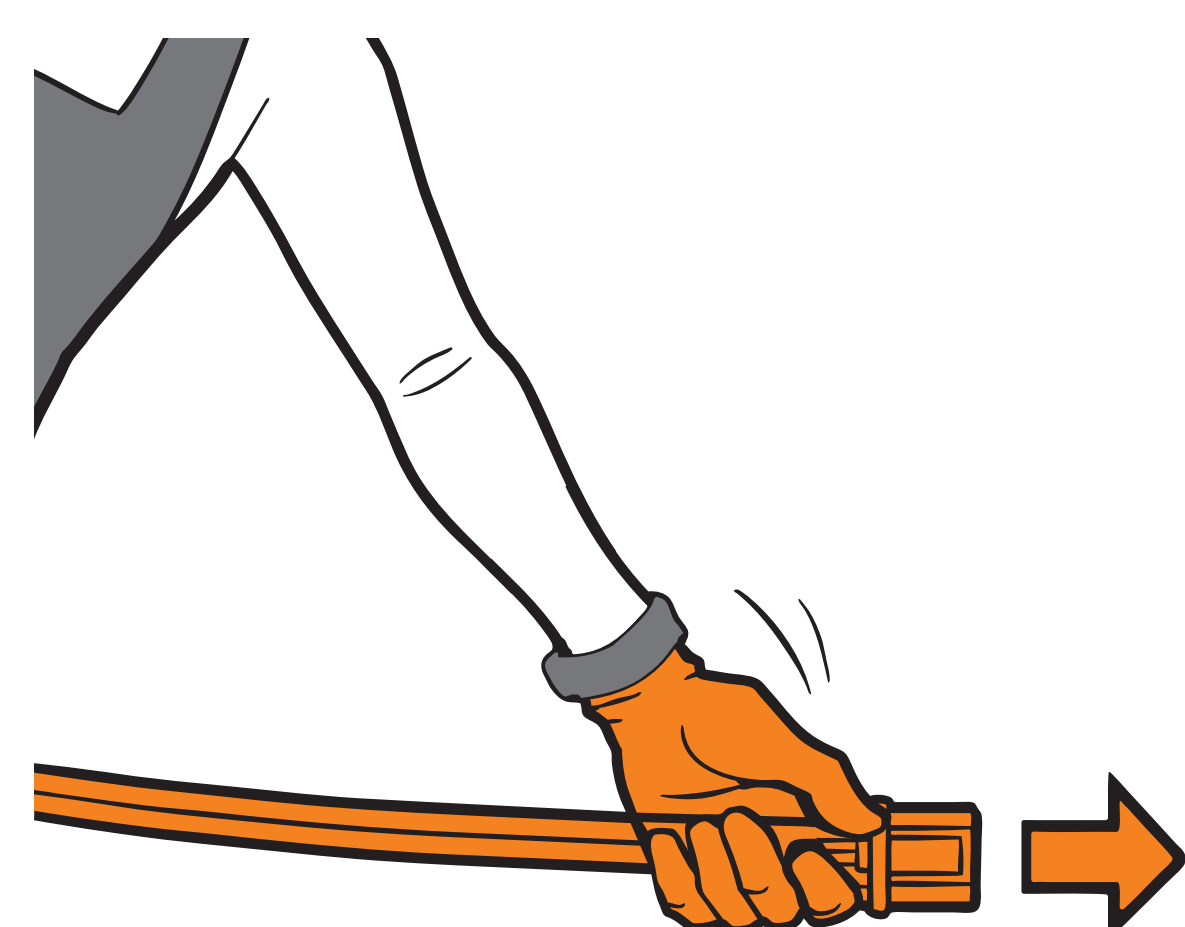


#### Branchez le chargeur

Branchez le chargeur sur la batterie.

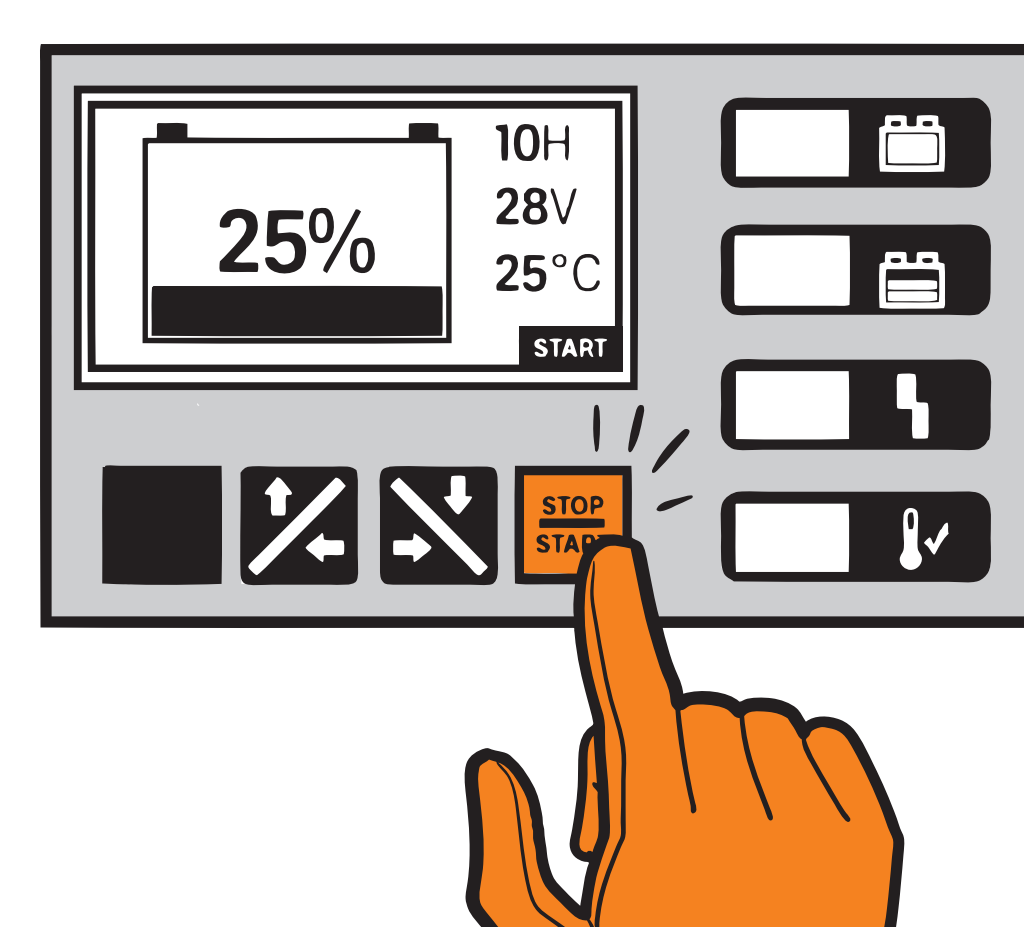

#### Appuyez sur «START»


Vérifiez sur l'écran si le processus de charge a correctement démarré.

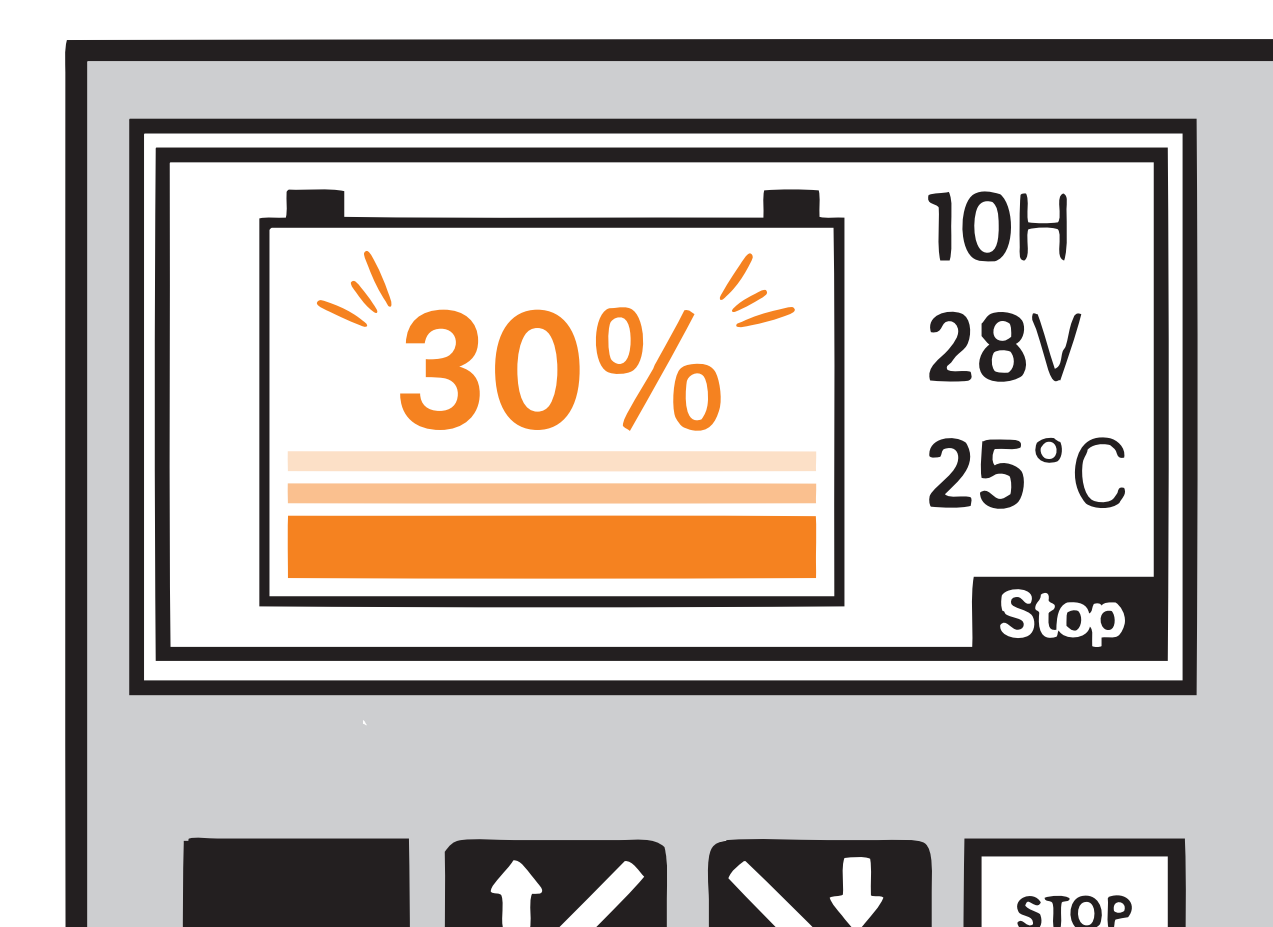

#### Chargez la batterie


Vérifiez que le processus de charge se déroule bien et que l'état de charge s'affiche sur l'écran.

### Terminez le processus de charge

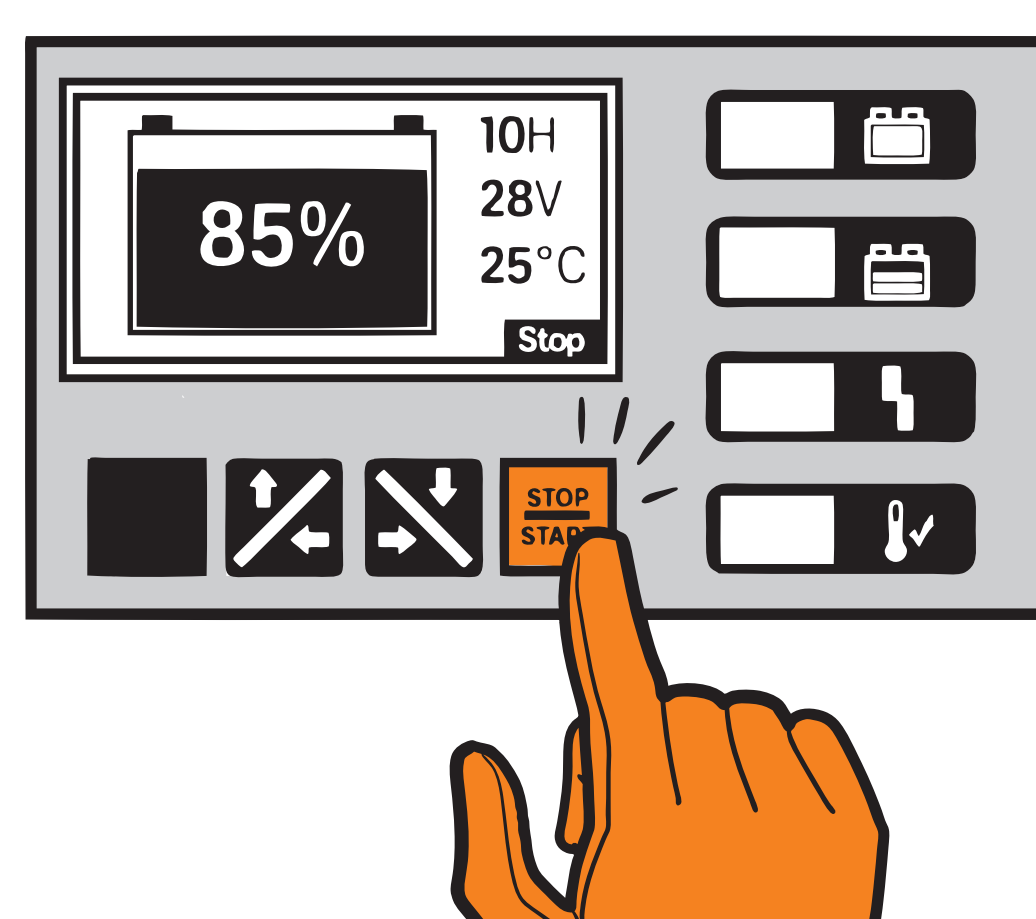


#### Appuyez sur «STOP»

Vérifiez sur l'écran si le processus de charge a été correctement complété.

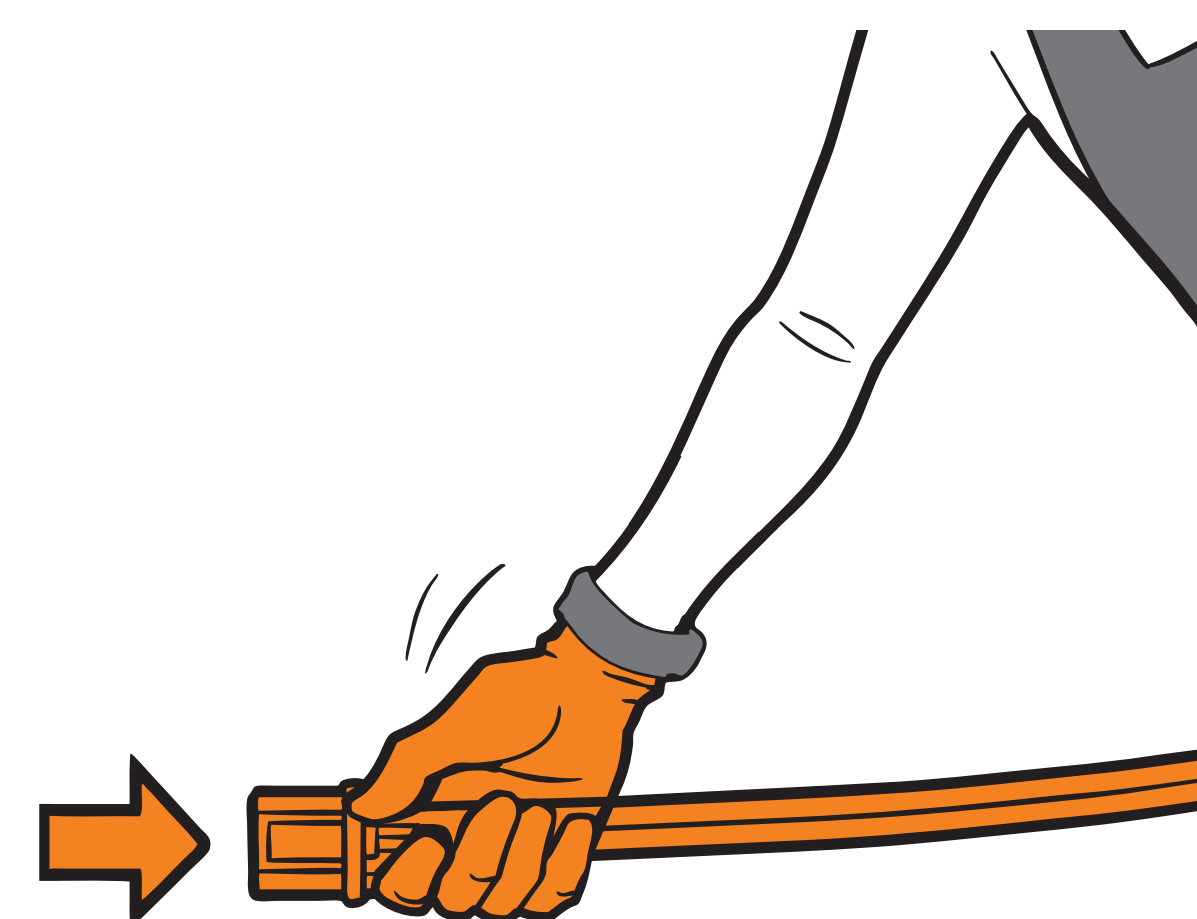

#### Débranchez le chargeur


Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

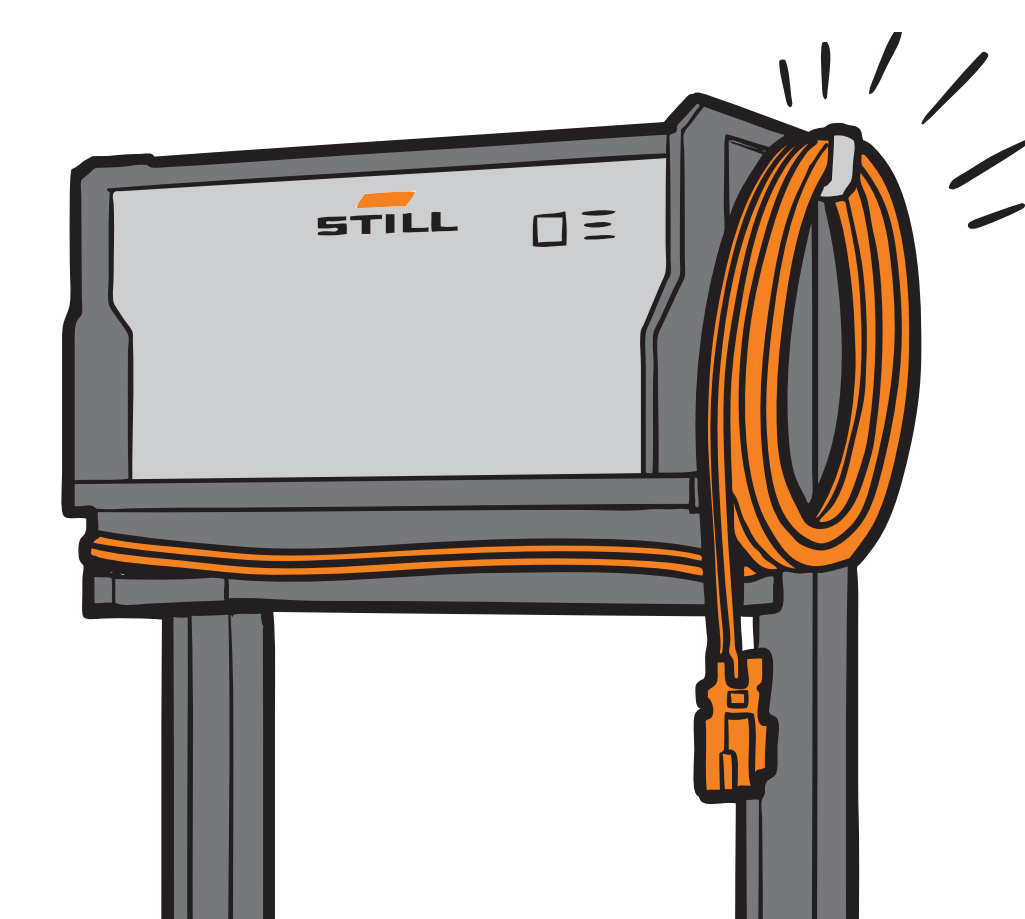

#### Rangement du chargeur

Rangez soigneusement le chargeur.

### Instructions supplémentaires

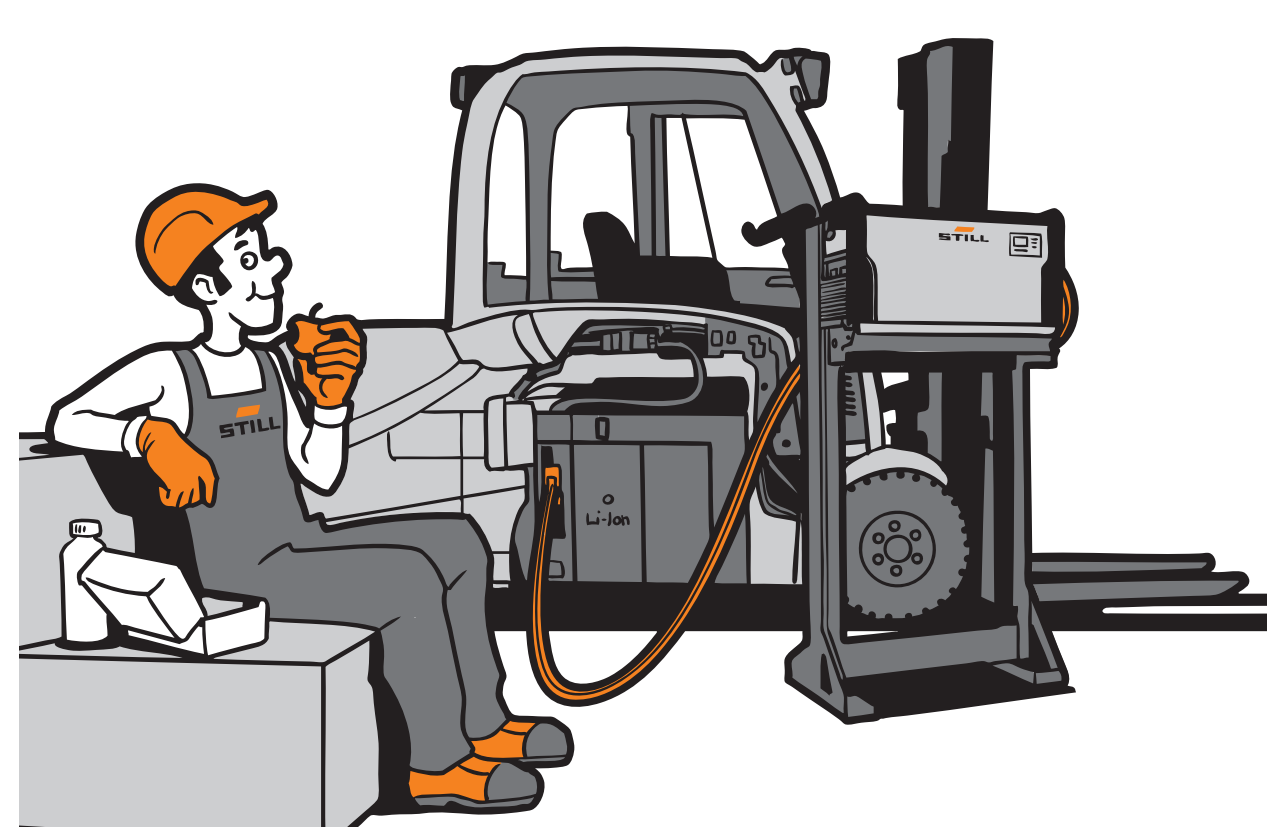


#### Chargement intermédiaire possible à tout moment

Utilisez les temps d'inactivité ou de pause pour une charge intermédiaire. Vous pouvez charger les batteries Li-Ion à tout moment et pour toute durée.



#### Charge complète une fois par semaine

Nous vous recommandons de charger la batterie à 100% une fois par semaine.

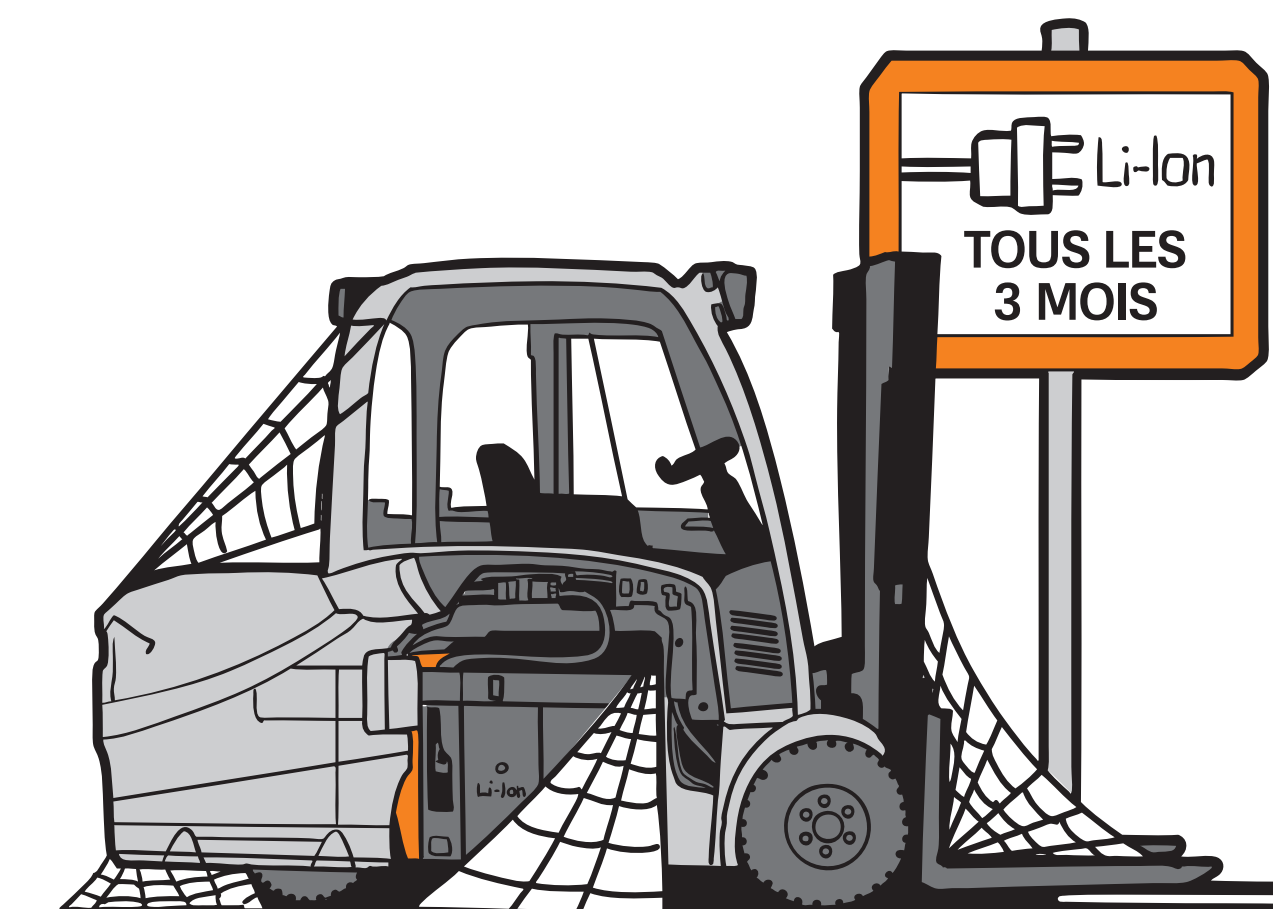

#### Évitez la décharge totale

En cas de stockage du chariot, chargez complètement la batterie (100%) au moins tous les 3 mois.